


628.74
Հ-92
u γ.
Պրովեսարներ բոլոր յերկրների, միացե՛ք

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ՆԳԺԿ
ՀՐԴԵՀԱՇԵՋ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

ՀՈՒՇԱՏԵՏՐ
ՏՐԱԿՏՈՐԻՍՏԻՆ, ԿՈՄԲԱՅՆԵՐԻՆ
ՅԵՎ, ՇՈՖԵՐԻՆ

ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԲԵՐԲԻ
ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ

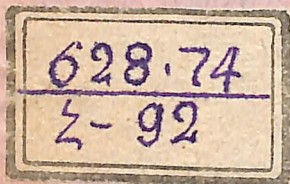

1940 թ.

17.05.2013

2

«Համ Կ(բ)Կ ԿԿ կուսակցական և խորհրդային բոլոր կազմակերպություններից, ՄՏԿ դիրեկտորներից, խորհրդատեսություններից դիրեկտորներից ու կոլտնտեսությունների վարչություններից պահանջում ե խստորեն պահպանելու բերքը հափշտակումները և հրդեհներից»:

Համ Կ(բ)Կ ԿԿ 1935 թ. հունիսի 7-ի պլենումի ընդունած «Դյուղատնտեսական մթերքների մթերումների մասին» բանաձևից):

ՀԱՅԸ ՄԵՐ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆ Ե,
ՊԱՇՏՊԱՆԻՐ ՆՐԱՆ ՀՐԴԵՇԻՑ



2980
40

14.110

04 AUG 2013

3

«ԽՍՀՄ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր ե պահպանել և ամրապնդել հանրային, սոցիալիստական սեփականությունը, վորպես խորհրդային հասարակարգի սրբազան և անձեռնմխելու հիմք, վորպես հայրենիքի հարստության ու հզորության աղբյուր, վորպես բոլոր աշխատավորների ունեւոր և կուլտուրական կյանքի աղբյուր:

Հանրային, սոցիալիստական սեփականությունը վորտնահարողները հանդիսանում են Ժողովրդի թշնամիները»:

(ԽՍՀՄ Սահմանադրություն, հոդվ. 131)

1. Տրակտորները, կոմբայնները և ավտոմեքենաները կարելի չե բերքահավաքի համար գործածության թույլ տալ միմիայն վառելասարքերը և կարբյուրացիան ուշի- ուշով կարգի բերելուց հետո. խլացուցիչում կրակոցներ չլինեն և նրանցից ծուխ ու կայծեր չառաջանան

Բերքահավաքի համար գործածության թույլ չեն տալիս այն շարժիչները, վորոնց բակերը սարքին չեն և խողովակներեց վառելանյութ ու յուղ ե մաղում:

Կոմբայնների մոտորների կարբյուրատորները, վորոնք զետեղված են մագնետոյից վերև, պետք ե պաշտպանված լինեն այնպես, վոր նրանց վրա վառելանյութ չթափվի:

2. Ավտոմոբիլների, տրակտորների և կոմբայնների վրա յեղած ամբողջ ելեկտրահաղորդադաշտերը պետք ե լավ ամրացվեն և մեկուսացվեն:

Մոտորները պետք ե պահել մաքուր և աշխատանքի ժամանակ ծածկել կապտոներով:

3. Տրակտորների, ավտոմեքենաների և կոմբայնների արտախփիչ խողովակները պետք ե ունենան կայծմարիչներ:

4. Նոզաններն ու հացերը ավտոմեքենաների ու տրակտորների շիկացած արտախփիչ խողովակներից ու խլացուցիչներից պաշտպանելու համար, վերջիններս պետք ե ծածկել ազրեստաթիթեղից պատրաստած միջադիր ունեցող յերկաթե պատյանով, վորը պետք ե ամրացնել մետաղալարով:

5. Տրակտորներից, ավտոմեքենաներից և կոմբայններից թռչող, վառվող մրի մասնիկներից խուսափելու համար արտախփիչ խողովակները, խլացուցիչները և կայծմարիչները պետք ե այրուքից մաքրել:

6. Աշխատող յուրաքանչյուր կոմբայնի վրա, վորպես կանոն, պետք ե դնել մեկա-

կան կրակմարիչ և, բացի դրանից, պետք է լինի յերկաթե բահ:

7. Տրակտորների արտախփիչ խողովակները պետք է դարձրած լինեն դեղերի հակառակ կողմը—տրակտորների ստացիոնար աշխատանքի ժամանակ: Այդ խողովակների վրա անհրաժեշտ է լրացուցիչ կերպով հագցնել հատուկ կերպով ծռված խողովակներ, վորոնք մտցված է ջրով լցված տակառի մեջ:

8. Ստացիոնար կերպով դրված տրակտորների մեջ վառելանյութ պետք է լրցնել մոտորի աշխատանքը դադարեցնելով, կապոտը ծածկելով և ծալրի գործածելով: Տրակտորներին վառելանյութ մատակարարել կարելի չէ միմիայն մետաղե փակ բեդոններով, վորպես կանոն, չի թույլատրվում գիշերը շարժիչները սարքի գցել: Բացառիկ դեպքերում կարելի չէ սարքի գցել տրակտորային ֆարերի (այլ տրակ-

տորի) կամ ելեկտրական լապտերների լույսի տակ:

9. Պատահաբար գետին թափված վառելանյութի վրա պետք է ուշիուշով ավազ կամ հող լցնել:

10. Արգելվում է վառելանյութ պահելու համար նախանշանակված փակ շենքերում «Ձղջիկ» լապտերներ գործածել: Ոստրեն արգելվում է վառելանյութի ցիստերները և տակառների ներսը լուսավորել այս լապտերներով, վերջիններս մոտեցնել բենզինի բակերին և այն դուլյերին ու բիդոններին, վորոնք վառելանյութ տեղափոխելու համար են և այլն, ինչպես նաև մոտեցնել վառելանյութի ամեն տեսակի պահեստներին: 10 մետրից վոչ մոտիկ տարածության վրա:

11. Վառելանյութով լցված տակառները պետք է բացել հատուկ բանալիներով: Արգելվում է տակառները բացել զուբիով, մուրճերով և այլ գործիքներով:

12. Ավտոմոբիլների և տրակտորների մեջ վառելանյութ լցնել կարելի չէ վառելանյութի պահեստից վոչ պակաս, քան 10 մետր հեռավորության վրա:

13. Արգելվում է բաց կրակ գործածել վառելանյութի պահեստներում, մեքենաների մեջ վառելանյութ լցնելիս, ինչպես նաև զարաժներում, տրակտորային պարկեզում, տրակտորների դաշտային կանգառներում:

14. Զի թույլատրվում կալում աշխատող մեքենաները (տրակտորները, ավտոմոբիլները և այլն) թողնել առանց հսկողություն:

Կալի աշխատանքի ընդմիջումներին հսկողություն համար պետք է հերթապահներ թողնել:

15. Տրակտորակալոնների ժամանակավոր (դաշտային) կանգառները պետք է նշանակել ծղոտներից և չոր խոտերից մաքուր:

ված տեղում, ամեն տեսակի շենքերից, կալերից, դեղերից և այլն, վոչ պակաս քան 100 մ. հեռավորության վրա:

16. Արգելվում է դաշտային կանգառներում տրակտորների մեջ վառելանյութ լցնել, յերբ նրանց մոտորներն աշխատում են. արգելվում է ծխել և բաց կրակ գործածել մեքենաների մեջ վառելանյութ լցնելիս:

17. Արգելվում է կալում ավտոմեքենաների և տրակտորների մեջ (այն տրակտորների, վորոնք ստացիոնար կերպով չեն դրված) վառելանյութ լցնել:

18. Հեղուկ վառելանյութերի փոխադրություն համար նախանշանակված ավտոմոբիլներում շոֆերական կաբինների հետևի պատերը պետք է պատել յերկաթով:

Խլացուցիչը պետք է դուրս բերվի առաջ ռադիատորի տակ: Այս դեպքում պետք է հաշվի առնել հետևյալը՝ արտախփիչ խո-

դովակը պետք է դարձնել այնպես, վոր նրա և շարժիչին վառելանյութ մատակարարող սխտեմի մեջ և բավականին տարածութիւն մնա՝ ողափոխիչից ազատ կերպով ող անցնելու համար:

Փոխադրել թույլատրվում է միմիայն այն տակառներով, վորոնցից վառելանյութ չի մաղում և նրանք պետք է դրվեն խցաններով դեպի վեր դարձրած:

Ամառ ժամանակ տակառներին մեջ վառելանյութ պետք է լցնել նրանց տարողության 95% -ի չափով, և նրանց պետք է ծածկել բրեզենտով, մեշոքի կտորով կամ ռաբոժով և պետք է խտորեն հսկել, վոր տակառները չմաղեն:

19. Արգելվում է վառելանյութով լցված տակառները փոխադրելիս ծխել:

20. Անհրաժեշտ է կոմբայնի շարժիչի գոլորշեցուցիչը լավ պաշտպանել, վոր

ԿՈՆՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԽՈՐՀՏԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ՆՈՒԹՅԱՆ

նրա վրա ծղոտ, դարման և մղեղ չթափվի՝ գոլորշեցուցիչը փաթաթելով ազրեստով կամ թե նրան պաշտպանելով մանր ծակոտիկներ ունեցող ցանցով, այնպես, վոր վերջինիս և գոլորշեցուցիչի միջև 5-7 սանտիմետր արանք մնա:

21. Պետք է այնպես անել, վոր վառելանյութի խողովակների միացման տեղերից բոլորովին վառելանյութ չմաղի:

ՅԵՎ ՄՏԿ-ՆԵՐԸ ԴԱՐՁՆԵՆՔ ՀՐԴԵՀԱՇԵՋ ՊԱՀՊԱ-
ԱՍՐՈՑՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԻՐ

ՀԱԿԱՀՐԳԵՀԱՅԻՆ

ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

ՅԵՎ ՊԱՀԱՆՁԻՐ ՄՅՈՒՍՆԵՐԻՑ ԿԱՏԱ-
ՐԵԼՈՒ ՆՈՒՅՆԸ

Հրդեհային անվտանգության կանոնները պահպանելու համար, բոլոր հարցերով դիմեցե՛ք հրդեհաշիջ հրահանգչին նրանից հրահանգ ստանալու կամ տեղական կամա՝ վոր հրդեհաշիջ խմբի պետին:

Ստախանովականներ, հարվածայիններ և սոցիալիստական դաշտերի առաջավորներ, անդամագրվեցի՛ք տեղական կամավոր հրդեհաշիջ խմբին:

Ուսումնասիրեցե՛ք հրդեհաշիջ գործը՝ Հիշեցե՛ք, վոր տարվա բերքը կարող ե՛ մեկ ժամուժ վո՛հնչանալ:

Տրակտորների և կոմբայնների նորոգման ժամանակաշրջանում ապահովեցե՛ք պարտադիր կարգով նրանց վրա հակահրդեհային միջոցառումներ անցկացնելը:

—Այն տեղերում, վորտեղ բերքահավաքի աշխատանք ե կատարվում, կատեգորիկ կերպով արգելվում ե ծխել, կրակ անել, լուցկի վառել, բաց կրակի կիրառումով վիրանորոգիչ աշխատանքներ կատարել շարժիչների և մեխանիզմների վրա:

Նույնպես արգելվում ե մեքենավարների բուդկաներում ծխել:

—Աշխատանքների տերիտորիայում չի թույլատրվում փոքրահասակ յերեխաներին թողնել առանց հսկողության:

—Արգելվում ե հրդեհաշիջ ինվենտարն ու սարքավորումը վռչ իր ուղղակի նպատակին ծառայեցնել, և այդ գործի հանցավորները կանչվում են քրեական պատասխանատվության (աշխատանքի պաշտպանության խորհրդի 1921 թ. մայիսի 4-ի վորոշումը):

—Անհրաժեշտ ե ուսումնասիրել հակահրդեհային ինվենտարի ու սարքավորման կազմությունը և նրանց ոգտագործման միջոցները:

—Յեղեք զգոն: Հանրային սոցիալիստական սեփականությունը պահպանեցեք հրդեհներից:

—Սոցիալիստական բերքին հուսալի հակահրդեհային պահպանություն:

Հայկական ԽՍՀ ՆԳՎԿ

Հրդեհառեջ Պահպանության բաժին

2980
40



«Ազգային գրադարան»



NL0280070

41 110

Գառ. խմբագիր՝ Գ. Մանուկյան
Սրբագրիչ՝ Մ. Հախնազարյան

Գլավղիտի լիազոր Ս—310, պատվ. № 466 տիր. 2500.

Գեոհամալսարանի Հրատարակչ. տպարան, Յերեան