

Հայկական գիտահետազոտական հանգույց
Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտեղծագործական համայնքներ
ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

327/151

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ԲՈԼՈՐ ՅԵՐԿՐՆԵՐԻ, ՄԻԱՑԵՔ

Հանձնարարական Բանկերի Համաժողովի
նական Արհեստակցական Միության
Կենտրոնական Կոմիտե

ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԱՆՎՏԱՆԳ
ԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Կ. Բ. Ն. ԱՐԶՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐԱԼՈՒԹՅԱՆ
1927 — ՅԵՐԵՎԱՆ

Հաստատված կառուցողներ
ի կենսական նախագահու-
թյան 1925 թվի մայիսի
14-ի նիստում
(Արձանագրության № 15)

Շրջափերական № 24 1926 թ. մայիսի 12-ին

**ԿԱՌ. ԲԱՆՎ. ՀԱՄ. ԱՐԶՄԻՈՒԹՅԱՆ ԲՈԼՈՐ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ**

ԽՍՀՄ-ի Առևտրականության 1926 թ. մայիսի
4-ի №103/340 պարտադիր վորուժման՝ „Շի-
նարարական առևտրականները անվճար
դարձնելու կանոններ“ կյանքում կիրա-
րելու մասին.

ԹԱՆԿԱԳԻՆ ԸՆԿԵՐՆԵՐ

Ի կառարություն կառուցողների Համաժողո-
վեական V համագումարի վորուժման՝ կենսական
մշակել և «Կանոններ շինարարական առևտրա-
ներն առևտրական դաժնելու միջոցների մասին»,
վոր հրատարակվել և վորպես «ԽՍՀՄ-ի Առև-
տրականության պարտադիր վորուժում»:



995-ԱԳԴ

Հակայական նշանակութիւն տալով դժբաղդ պատահարների դեմ կռիւելու գործին, վորը շինարարական աշխատանքների մեջ աշխատանքի պաշտպանութեան հիմնական խնդիրն է հանդիսանում, Կենտրոնական Կոմիտեն առաջարկում է հատուկ ուշադրութիւն դարձնել այն բանի վրա, վոր ներկա կանոնները, վոր հրատարակվել են կառուցումների ժամանակ դժբաղդ պատահարները կանխելու նպատակով, իրագործվեն անվերապահ կերպով:

Այդ նպատակով Կենտրոնական Կոմիտեն առաջարկում է կիրառել հետեյալ կոնկրետ միջոցները.

1. Սույն «կանոնների» բովանդակութեանը լայնորեն տեղյակ դարձնել բանվորներին՝ կախելով այն հանրակացարաններում, ճաշարաններում, ակումբներում և այլն, և բացատրել նրանց հիմնական խնդիրները՝ գեկուցումների, ընդհանուր ժողովների, դասախոսութիւնների ու զրույցների միջոցով, վորպիսի աշխատանքների մեջ պիտի քաշել տեխնիկական պերսոնալին ու աշխ. տեսչութեանը:

2. Հրավիրել աշխատանքի պաշտպանութեան հանձնաժողովների խորհրդակցութիւններ, սույն «կանոնները» հիմնավորապէս ուսումնասիրելու,

վորպիսի աշխատանքի մեջ քաշել նաև ճՏՄ-ին:

3. Վճռականապէս պահանջել շինարարական աշխատանքները վարող մարմիններից ու անձերից, անպայմանորեն իրականացնել սույն «կանոնները» և անմիջապէս վերացնել նկատված խախտումները: Յեթե նկատված խախտումները վերացնելու մասին միութենական մարմինների (բանկովի, աշխ. պաշտպ. հանձնաժողովի և այլնի) պահանջները չեն իրագործվում, հարկավոր է անմիջապէս հայտնել աշխատանքի տեսչութեանը, համապատասխան միջոցներ ձեռք առնելու և մեղավոր անձանց պատասխանատուութեան յենթարկելու համար:

4. Պարտավորեցնել աշխ. պաշտպանութեան հանձնաժողովին, վոր նա պարբերաբար, աշխատանքի ժամանակ հետազոտի լաստաները (խաւաշոնները) վերելակները, սանդուխները, բարձրացնող մեքենաները և այլն:

5. Մանրադնին կերպով ուսումնասիրել առանց բացառութեան բոլոր դժբաղդ պատահարները, պարզել նրանց պատճառները և դատական պատասխանատուութեան յենթարկել տվյալ ձեռնարկութեան վարչութեանը, յեթե պարզվի, վոր նա խախտել է անվտանգութեան տեխնիկայի կանոնները:

6. Բոլոր այն նյութերը, վոր վերաբերում են սույն «Կանոններ»-ի կիրառմանը, կամ վորոշ անհրաժեշտ լրացումներ անելուն, ինչպես և բոլոր դժբաղդ պատահարների մասին՝ տեղեկութուններ պիտի ուղարկվին Կենտկոմ:

Ընկերական բարեկերպով՝

Իտ. Կառ. Բան. Համ. Արհմ. Կենտկոմի
քարտուղարի՝

Կենտկոմի տարիք-անտ. բաժնի վարիչ՝
ՍԱՎԻՆ

Իտ. Կենտկոմի գործերի վարիչի՝ ՄԱԶՈՒՐԻՆԱ

ԽՍՀՄ-Ի ԱՇԽԱՏԱՆԱԿՈՒՄԱՏԻ ՊԱՐՏԱԳԻՐ ՎՈՐՈՇՈՒՄԸ

1926 թ. մայիսի 4-ից № 103/340

ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ
ԱՆՎՏԱՆԳ ԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Պաշտպանության համակարգի
Ստանդարտների

1. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՊԱՇԵԼՈՒ,
ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՅԵՎ ԴԱՍԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Շինարարական նյութերը դասավորվում են համար նախատեսված տեղը պետք և հարթել, իսկ ձմեռ ժամանակ՝ պետք և մաքրել ձյունից և սառույցից: Այս պահանջը պիտի կատարել հատուկ խնամքով, մանավանդ՝ յերբ դասավորվելու յեն այնպիսի շիննյութեր, վորոնք կարող են քանդվել կամ գլորվել, ինչպես որինակ՝ աղյուսի շարքերը, քարի կամ գերանների կույտերը և այլն:

2. Աղյուսը, քարը և այլ նման ծանր նյութերը պիտի փոսից, փորվածքից այնքան հեռու դասավորել, վոր այդ շիննյութերի ծանրությունը

տակ փոսի պռոհսի չփլի, չսահի: Այդ տարածությունը պակաս չպետք է լինի փոսի բնական հողաշերտի անկյունագծի տարածությունից:

Նեղվածք տեղերում, այն ել փորվածքի պատերը թեք լինելու դեպքում, այդ տարածությունը կարելի չէ փոքրացնել մինչև մեկ մետր, բայց այն պայմանով, վոր փոսի պատերը համապատասխան ձևերով ամրացված լինեն:

5. Անտաշ քարերը, տաշված հիմնաքարերը, յերկար շրասյուները (колонна) պետք է դասավորվեն պռոհած զրուծյամբ, աստիճանաքարերը, զարդաքարերը (карниз) պիտի դասավորել տափակուցին, իսկ աղյուսը՝ քառակուսիներով, ըստ վորում, հիշյալ նյութերին անարգել մոտենալու համար արանքներում համապատասխան ազատ տարածություն պիտի թողնել:

Քարի կամ սալի կույտերի բարձրությունը մեկ մետրից ավելի չպիտի լինի, իսկ աղյուսը պիտի դարսվի 25 շարքից վոչ ավելի:

4. Շիննյութերով լցրած տակառները (մանավանդ ցեմենտով լի տակառները) պետք է դարսվեն պռոհած զրուծյամբ և վոչ ավելի յերեք շարքից, իսկ կանգնած զրուծյամբ՝ վոչ ավելի յերկու շարքից, ըստ վորում, պետք է միջոցներ ձեռք առնվեն, վոր տակառները չգլորվեն, վորի

համար կարելի չէ շինել ցանկապատեր, սյուներ, հենարաններ և այլն:

Ծ ա ն ո թ ու թ յ ու ն. — յեթե ցեմենտով լի տակառները դասավորվում են պահեստներում՝ մի պատից մինչև մյուս պատը, այդ դեպքում թույլատրվում է պռոհած դրուծյամբ դասավորել մինչև չորս շարք:

5. Տախտակները դասավորելու ժամանակ հիմքը պիտի ամուր դնել, կամ ուրիշ այնպիսի միջոցներ ձեռք առնել, վոր ապահովվի դարսերի լիակատար կայունությունը: Տախտակի շարքերի բարձրությունը 1,5 մետրից ավելի չպիտի լինի:

6. Գերաններ դարսելիս պետք է միջոցներ ձեռք առնվեն, վոր գերանները չգլորվեն: Յեթե տեղի փոքրության պատճառով գերանները դասավորվում են մեկ ուղղությամբ, այդ դեպքում՝ կույտի ամրության համար կամ շարքերի մեջ փայտե ցցեր են տնկվում և կամ յերկու կողմերից տնկվում են հատուկ հենարաններ, վորոնք իրար հետ կապվում են յերկաթալարից հյուսված պարաններով:

7. Պարկերի մեջ շիննյութերը յերեք շարքից ավելի չպիտի դասավորվեն:

8. Աղյուսի, քարի, գերանների և այլ շիննյութերի կույտերը չպետք է հինել ժամանակա-

վոր ցանկապատերին և այլ անհատատ հենարաններին:

9. Առաջուց գործածության մեջ յեղած անտառնյութերը պիտի դասավորվեն վորպէս նոր նյութեր, բայց նոր տեղը փոխադրելուց առաջ նրանց վրայից պիտի հանվեն, կամ համապատասխան ձևով ծովեն, մաքրվեն մեխերը, յերկաթակապերը (скоса) և այլն:

10. Յերբ ավյալ աշխատանքի մեջ կիր և գործադրվում, պիտի միջոցներ ձեռք առնել, վոր այդ կիրը քամին չցրի, վորի համար պետք և պահել փակ շենքերում: Ծայրահեղ դեպքում, յերկիրը պահվում և բացողյա, անհրաժեշտ և ծածկել այն ավազի բավական հաստ շերտով:

Կրի շիջեցումը (հանգցնելը) կարելի չի հանձնարարել միմիայն փորձված բանվորներին: Կիրը շիջեցնողին (հանգցնողին) ապահովող ակնոցներ և մասնագիտական հագուստներ տրվում են ԽՍՀՄ-ի աշխժողկոմատի կողմից սահմանված չափերով:

Կրահորերը պիտի ցանկապատված կամ ծածկված լինեն, վորպէսզի պատահմամբ նրանց միջքն ընկնող չլինի:

11. Գերաճներ փոխադրող բանվորները պիտի ուսին և մեջքին դնելու համար ուսկալներ

ստանան՝ լցված վորեւ փափուկ նյութով (նորը տաշեղ, թեփ և այլն): Գար փոխադրող բանվորներին պետք և տալ թենոցներ՝ ըստ ԽՍՀՄ-ի Աշխժողկոմատի հաստատած նորմաների:*)

12. Յերբ շիննյութերը մի տեղից մի այլ տեղ են փոխադրում կանայք կամ անչափահասները, այդ դեպքում պիտի պահպանվեն այն չափերը, վոր սահմանված և Աշխժողկոմատի 1921 թ. մարտի 4-ի պարտադիր վորոշումով՝ «Անչափահասների ու կանանց կողմից ծանրություններ փոխադրելու չափերի մասին» (պարտ. վորոշ. և կանոնների ժողովածու արդյունաբեր. անվտանգ. տեխնիկայի միջ. III մ.):

II. ՇՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

13. Հորեր, փոսեր, հիմքեր, գուրեր և այլն նման խորություններ պիտի փորվեն կամ փորվածքի հիմնական հողաշերտի անկյունագծին համապատասխանող շեղ պատերով և կամ, անհնա-

*) Շինարարական աշխատանքներում կամ կայծաքարային (силикатной) արդյունաբերության մեջ զբաղված բանվոր-ծառայողների մասնագիտական հագուստի և նախազգուշական իրերի չափերը՝ Հաստատված ԽՍՀՄ-ի Աշխժողկոմատի կողմից 1923 թ. ոգոտ. 1-ին «Մասնագիտական հագուստ. և նախազգ. իրերի չափերը»:

րինության դեպքում, փորվածքի պատերը պիտի լինեն ուղղահայաց, սակայն այդ դեպքում ել նրանք ամրացված պիտի լինեն համապատասխան ձևերով:

Ծ ա ն ո թ ու թ յ ու ն.— փորվածքի պատերին թեքություն տալու ժամանակ առնելով հետեյալ չափերը պիտի պահպանվեն— սեահողին՝ 1,00, ածովի հողին՝ 1,20 և ավազահողին՝ 1,50: Փլող և սահող թմբերի մոտ հողի հատկությանը համապատասխանող ամրություններ պիտի կառուցվեն:

14. Արգելվում է հողի տակից փորելով ճիմեր (ճումբեր) հանելը:

15. 1,5 մետրից (2 արշին) ավելի խորություն ունեցող փոսերից հողը զուրս տալիս պետք է միջոցներ ձեռք առնվեն, վորպեսզի հողը կամ քարերը կրկին փոսի մեջ չթափվեն (փոսի բերանից հետ տալ, ավելի հեռու շարտել և այլն):

16. Հարեան հիմքի կողքով նոր հիմք փորելը պիտի կատարվի մաս առ մաս (կտորներով), վորոնցից ամեն մեկի յերկարությունն ավելի չպիտի լինի 1,5 մետրից: Հարեան հիմքերից ավելի խորը հիմք փորելիս պիտի փորվածքի պատերը ամրացնել, վորպեսզի հողը չսահի, չփլի: Ավազահողի դեպքում պահանջվում է փորվածքի պատերը ավելի ամուր շինել, վորի համար պետք

է տախտակները վոչ թե իրար մոտ շարած իլնեն, այլ պիտի իրար մեջ հաղցվեն: Բացի այդ, նման փորվածքների ժամանակ պետք է առաջ փորել յերկարաձիգ հիմքերը և միայն դրանք լցնելուց հետո սկսել հասող հիմքերի փորվածքը, նույնպես մաս-առ-մաս, անմիջապես լցնելով ամեն մի փորվածքը՝ մինչև հարեան հիմքին համասարվելը:

17. Տախտակողինները (каталъные доски) և ռեյսալձերը, վորոնց վրայով սալակներով շինյութեր են փոխադրվում, փոսերի, հորերի մոտով անցնելիս թեքված չպիտի լինեն դպի այդ փորվածքները:

18. Փորվածքների վրայով անց ու դարձի տեղերը շինվում են հետեյալ ձևով. յեթե անցը նյութեր փոխադրելու համար է, շինվում է 4 տախտակից, 50—63 մմ. ($2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ ") հաստությամբ, բացի այդ, յերկու կողմերից շինվում է լազրիք (մուհաջառ), առնվազն 1 մետր բարձրությամբ: Յեթե անցը նյութեր փոխադրելու համար չէ և յերկարությունը 2 մետրից չի անցնում, թույլատրվում է շինել յերկու տախտակից, իսկ յերկու մետրից ավելի յերկարություն ունեցող անցերը շինվում են հիշված հաստությամբ յերեք տախտակից: Այդ տախտակները ցածի կող-

մից պիտի իրար միացված լինեն փայտի ձողերով, իսկ յիթե անցնելիս տատանվում են, տակից ել ամրացված պիտի լինեն հենարաններով (դյուլառ)։

19. Հասարակական ոգտագործման մեջ յեղած վայրերում (փողոց, հրապարակ և այլն) փոսեր, հորեր և այլն փորելիս՝ աշխատանքի վայրի շուրջը պետք և վստահելի ամրությամբ պատնեշներ շինվեն։

III. ՈՃԱՆԴԱԿ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ԼԱՍՏԱՆՆԵՐ (ԽԱՐԱԶՈՆՆԵՐ)

20. Լաստանները (խարաշոները), ցցագերանները, տախտակամածները պետք և կառուցված լինեն միանգամայն ամուր նյութերից։

21 Լաստանների շինվածքը, ինչպես և այդ նպատակով գործադրվող նյութերի չափերը պետք և համապատասխանեն «урочное положение»-ի ամրության ու կայունության պայմաններին (§ 130, 131, 132)։

Մասնանշված չափերից պակաս փայտեղեն ոգտագործելու դեպքում անհրաժեշտ և ստուգել նրանց համապատասխան ամրությունը։

22. Վորպեզի այդ լաստանները (խարաշոները) շենքից պոկվելով հեռ չընկնեն,

հարկավոր և ցցագերանները կանգնեցնել դեպի պատը թեքված և միլերով պիտի ամրացվեն պատին։ Այդ միլերի մի ծայրը պիտի ամրացվի ցցագերաններին, իսկ մյուսը պիտի խրված լինի պատի մեջ՝ առնվազն 25 սմ. (1 աղյուս) խորությամբ, կամ թե պատի միջով պիտի անցնի և հենվի հարեան պատին։ Բացի այդ, վորպեզի ցցագերաններն ավելի ամուր լինեն, նրանց բարձրության յուրաքանչյուր վեց մետրից հետո պիտի ամրացվեն պատին յերկաթալարի սղորաններով, անշաղկապների միջոցով։ Այս ձևով ամրացվում և ուղղակի պատին, կամ մյուս կողմի պատին և կամ վորեհ այլ ամուր բանի։

Ցցագերանները պիտի խրված լինեն գետնի մեջ առնվազն 1 մետր խորությամբ և կամ յերկաթակաղերով ամրացված լինեն հիմնագերանին։ Ընդհանրապես ցցագերանները տնկելիս և նրանց հիմքերն ամրացնելիս միջոցներ պիտի ձեռք առնվեն, վոր նրանք վոչ ընկնեն և վոչ ել ծովեն։

Յերբ ցցագերանները շինվում են մի քանի գերաններից միատեղ, այդ դեպքում այդ գերանները տնկելիս պիտի ամրացված լինեն իրար յերկաթակաղերով և յերկաթե գոտիներով, առնվազն 1 մմ. × 25 մմ. չափի։

Ծ ա ն ո թ ու թ յ ու ն.—մի քանի գե-

րաններէց կազմված ցցադերանները տնկելիս՝ պիտի իրենց առջվածքով կապված լինեն իրար, ըստ վորոում՝ կապերի միջև յեղած տարածութիւնը պակտս չպիտի լինի 1,5 մետրից:

23. Հենված դրությամբ ցցադերանները տանտնումից ապահովելու համար պիտի շեղ, անկյունագծային նեցուկներով ամրացված լինեն այնտեղ, ուր կարիք ե զգացվում:

24. Թույլատրվում ցցադերաններն ու տախտակամածները ամրացնել շինքի թույլ մասերին՝ բազրիքին (մուհաջառ), ջրտար խողովակներին և այլն:

24. Լաստանների տախտակամածը պիտի լինի առնվազն 5 սմ (2 դյուլմ) հաստության տախտակից, վորոնք պիտի փռված լինեն շատ խիտ և ծայրերը միւլերի վրա: Փռվածքի հետևյալ շարքի ծայրերը պիտի ծածկեն նախորդ շարքի տախտակների ծայրերը և այն ել անպատճառ միւլերի վրա: Այնտեղ, ուր շարունակ անցուղարձ պիտի լինի և բեռներ պիտի փոխադրվին, պետք յեղած տեղերում տախտակները պիտի ամրացված լինեն մեխերով:

Տակառների կամ կոճղերի վրա միջնական տախտակամածներ շինելը թույլատրվում ե վոչ ավելի մեկ յարուս բարձրությամբ, ըստ վորում՝

չի թույլատրվում տախտակների ծայրերն ազատ կախված թողնել, կամ աղյուս դարսել նրանց տակը:

25. Բոլոր տախտակամածները ոգտագործելու ժամանակ պիտի դիմացկուն բազրիքներ ունենան, առնվազն 1 մետր բարձրությամբ, վորոնց ստորին մասը պիտի ունենա կողավակ տախտակ՝ առնվազն 18 սմ. բարձրությամբ:

Յերբ ոժանդակ կառուցվածքը շինվում ե այնպիսի տեղ, ուր շարժումը, յերթեկությունը շատ ե, տախտակամածները պիտի լինեն շատ խիտ:

26. Իշտանուկների վրա տախտակամած շինել թույլատրվում ե— ծանր աշխատանքների համար վոչ ավելի $3\frac{1}{2}$ մետր բարձրությամբ (որինակ՝ յերբ աղյուսի կամ քարի պատ ե շարվում), իսկ թեթեւ աշխատանքների դեպքում ամենաշատը 5 մետր բարձրությամբ (որինակ՝ ցեխածեփ պատերի, կամ սվաղ անելու համար): Իշտանուկի վտքերը պիտի լավ ամրացված լինեն և իրենք իշտանուկներն ել իրենց կայունությամբ պիտի համապատասխանեն սվալ ծանրությանը: Իշտանուկը պնել թույլատրվում ե միմիայն կամ ուղղակի գետնի վրա և կամ խիտ և ամուր տախտակամածի վրա:

27. Պատից հորիզոնական ուղղությամբ

դուրս ցցված գերանների վրա կախված տախտակամած շինելը թույլատրվում է գերանների դիմացկունությունը լավ ստուգելուց հետո, վորպեսզի նրանք կարողանան դիմանալ տախտակամածի վրա աշխատող բանվորների և այնտեղ դասավորող շիննյութերի ծանրությունը:

28. Անցքերի և ընդհանրապես շենքի տակով անց ու դարձ անելու ճանապարհների վրա պիտի թեթև տախտակից ձեղուններ-ծածկոցներ (козырки) շինել, վորպեսզի շիննյութերը վերելից ցած չթափվեն: Ձեղունները (козырки) չպիտի ոգտագործել նրանց վրայով անց ու դարձ անելու, կամ վրան շիննյութեր դարսելու համար: Ձեղունի լայնությունը պակաս չպիտի լինի մեկ մետրից, ըստ վորում՝ պիտի թեքված լինի դեպի պատը և պիտի ունենա բարձր մի տախտակից՝ վոչ պակաս 18 սմ. բարձրությամբ:

29. Առաջուց շինված ոժանդակ կառուցվածքն ոգտագործելիս յուրաքանչյուն ոգտագործող պարտավոր է ստուգել ու հավաստիանալ, վոր այդ ամբողջ շինվածքը կանոնավոր վիճակում է, կարելի չի ոգտագործել և ունի բոլոր նախագրվածական պարագաները:

30. Անց ու դարձի տախտակամածը ամեն որ պիտի մաքրել շինարարական աղբից, խճից,

խակ ձմեռը՝ սառուցից, ձյունից և պիտի շաղտալ ավազ կամ մոխիր:

31. Ցիխնիկական կազմն ու շենքի վրա աշխատողները ուշադիր կերպով պիտի հետևեն, վոր տախտակամածների, ճաղափայտերի, բազրիքների վրա մեխեր, պիթակներ, փշեր, քերվածքներ չլինեն, ինչպես և — մեխերով, փշերով տախտակներ, փայտեր, գերաններ, թափված չլինեն: Նկատված մեխերն ու քերվածքներն անմիջապես պիտի հանվեն, հեռացվեն և կամ ծալիով, հարթելով անվտանգ դարձվեն:

IV. ՍԱՆԴՈՒԽՆԵՐ, ՅԵԼԱՐԱՆՆԵՐ, ՃՈՃԵՐ

32. Ցիլարանները (стремянка) շինվում են՝ վրան շատ պինդ կերպով ամրացնելով առտի-ճանափայտերը (набойки):

33. Ցիլարանները համապատասխան ամրություն պիտի ունենան, վորպեսզի նրանց վրայով անց ու դարձ անելիս կամ բեռ փոխադրելիս՝ չըտատանվեն-չճոճվեն, բացի այդ՝ պիտի աշխատանքի բնույթին համապատասխան լայնություն ունենան:

34. Ցիլարանները յերկու կողմերից պիտի բազրիքներ ունենան: Ցիլարաններ փոխադրելիս, սայթախումների առաջն առնելու համար, յիլարաններ

րի բազրիքների ցածի մասում յերկարությամբ կողատախտակ պիտի խփվի, առնվազն 18 սմ. բարձրությամբ:

35. Յեւրաանների տախտակամածի տակի շեղափայտերը, վորոնց վրա տախտակներն են ամրացված, յերկու կողմից ծայրերը պիտի զուրս յեկած լինեն առնվազն 50 սմ. (12 վերշուկ) յերկարությամբ, զոնե մեկընդմեջ, վորպեսզի նրանց վրա ամրացվեն բազրիքների հենարանները (հեցուկները):

36. Յեւրաանների տակից խփված հենափայտերը և յերկու կողմի զուգահեռ ձողերը վերին մասում պիտի իրար հետ ամրացված լինեն յերկաթակապերով, իսկ դրանց գետնին հենած ծայրերը ապահովված պիտի լինեն սահելուց և խըրվելուց: Դրա համար պիտի տակը տախտակ կամ կոճղ դնել, վորին պիտի ամրացնել հենարանի ծայրը:

37. Տախտակամածը պիտի խիտ լինի, այնպես, վոր արանքներ, ծակեր չունենա, իսկ տախտակների ծայրերը ողում կախված չպիտի լինեն:

28. Յեւրաանների տախտակամածը ամեն որ պիտի մաքրվի շինարարական աղբից, ձյունից և սառույցից: Բացի այդ, խոնավ կամ սառնամա-

նիք յեղանակներին, որական մի քանի անգամ այդտեղ պիտի ավազ կամ մոխիթ ցանվի:

39. Յեւրաանները, նույնիսկ ժամանակավորպես, չպիտի ծանրաբեռնվեն վորևե տեսակի շինարարական նյութով: Ծանրաբեռնող ամեն մի առարկա անմիջապես պիտի հեռացվի յեւրաաններից:

40. Գերաաններ, միլեր, (ստրուպիլներ) և այլ նման ծանրություններ բարձրացնելուց առաջ պիտի հիմնավորապես ստուգել յեւրաանները, տախտակամածներն ու բազրիքները՝ վորոշելու համար նրանց ամրությունն ու զիմացկունությունը:

41. Շենքի վրա աշխատողները յեւրաանների, տախտակամածների կամ վորևե այլ թերությունը նկատելուն պես անմիջապես պիտի հայտնեն տեխնիկական հսկողությանը, վորպեսզի համապատասխան միջոցներ ձեռք առնվի՝ վերացնելու նկատված թերությունը:

42. Շարժական յեւրաանները պիտի շինել ամուր և իր յերկարությանը համապատասխանող հաստ փայտեղենից:

2ի թույլատրվում շարժական յեւրաանների ստորձանափայտերն ամրացնել մեխերով:

Յեւրաաններն իրար կցել թույլատրվում և

միայն այն պայմանով, վոր նրանք շատ պինդ կերպով ամրացված լինեն իրար մետաղե կապերով (յերկաթի ողեր, յերկաթի ձողեր և այլն), բայց վոչ յերբեք մեխերով: Իրար կցվող յերկու յեղարաններն ել պիտի ունենան նույն հաստությունը, վորպեսզի կցվելուց հետո բանվորները վեր ու վար անելիս չծռկեն և չճոճեն:

Յեթե կարելի լինի յեղարանը շենքի մոտ ցից դնել փողոցի կողմից, այդ դեպքում նրա հիմքի մոտ պիտի կանգնեցնել մի չափահաս բանվոր՝ վորպես հսկիչ:

Ջուլխտակ յեղարանները պիտի ամուր կապված լինեն իրար, վորպեսզի աշխատանքի ժամանակ ինքնին չբացվեն-չհեռանան իրարից:

43. Կցված-ջուլխտակ յեղարաններն այնպիսի բարձրություն պիտի ունենան, վոր հնարավոր լինի վերին ծայրից առնվազն մեկ մետր ցած կանգնած աշխատել:

Արգելվում է աշխատանքներ կատարել վերևի աստիճանի վրա կանգնած, առանց համապատասխան հենարանի: Յեթե յեղարանի վերին մասում փոքրիկ տախտակած տարածություն կա, ապա այդ տախտակամածը յերեք կողմից փակված պիտի լինի բազրիքով (մուհաջառ):

44. Աշխատանքի ընթացքում ճոճեր ոգտա-

գործելու դեպքում նրանց պարանները պիտի լինեն լավ վորակի և հաստության շրջագիծը վոչ պակաս 80 միլիմետրից: Ճոճերը պիտի կախված լինեն ճախարակների միջոցով, վորոնք վստահելի կերպով ամրացված պիտի լինեն շենքի վորևեզի մացկուն մասին (ծխնելույզին, ձեղունակալին և այլն):

Ճոճերի, պարանների և ճախարակների ամրությունն ու դիմացկունթյունը պիտի համապատասխանի այն ամենաշատ ծանրությանը, վորին կարելի չի յենթարկել այդ հարմարություններն աշխատանքի ընթացքում:

Տեխնիկական վերահսկողությունն ամենախիստ կերպով պիտի հետևի, վոր աշխատանքի ընթացքում ճոճերը վոչ մի դեպքում չափից ափելի չծանրաբեռնվեն:

Ճոճերն այնպես պիտի շինված ու հարմարեցված լինեն, վոր նրանց վրա աշխատող մարդը կամ շիննյութերը վայր չթափվեն:

Յեթե ճոճն ամրացված է կեռերի վրա, ապա այդ կեռերն այնպես պիտի շինված լինեն, վոր ճոճի պարանը դուրս չընկնի նրանց միջից:

Ճոճն իջեցնելու և բարձրացնելու ժամանակ պարանները պիտի քաշի բեռնորդը (лебедка)

կամ ցածուս գտնվող բանվորը, բայց վոչ յերբեք ճոճի միջի բանվորը, ըստ վորումս՝ պարանի ազատ ծայրը պինդ կերպով պիտի ամրացնել:

V. ԳԵՐԱՆԱԾԱԾԿ

45. Յերբ արդեն գցված գերանների վրա տախտակ ե փռվում, վորը տախտակամածի տեղ պիտի ծառայի, այդ տախտակների հաստությունը պակաս չպիտի լինի 4,5 սմ. (1 վերշոկ) և դասավորված պիտի լինեն շատ խիտ, առանց վորևե արանքի կամ անցքի:

46. Այդ տախտակամածի տախտակներին ծայրերը պիտի դրված լինեն գերանների վրա, վորպեսզի ծանրության տակ չշարժվեն ու չխաղան, իսկ հետևյալ շարքի տախտակներին ծայրերն ել պիտի դրված լինեն նախորդ շարքի տախտակների ծայրերի վրա:

47. Առանց տեխնիկական վերահսկողության թույլտվության արգելվում ե տախտակամածի միևնույն տեղում մեծ քանակությամբ շինյութեր դարսել:

Արգելվում ե ծանրաբեռնել կրկնահատակը (черный пол) (գերանների արանքում ցածից խփած տախտակածածկը):

48. Առաստաղի գերանների վրայով անցու-

դարձ անելու և ծանրություններ փոխադրելու համար տախտակամած շինելու անհրաժեշտության դեպքում այդ տախտակամածը պիտի բազրիք ունենա, առնվազն մեկ մետր բարձրությամբ, վորի ցածի մասում պիտի խփված լինի կողատախտակ՝ առնվազն 18 սմ. լայնությամբ: Նույն նպատակի համար կրկնահատակի ողտագործումը վոչ մի դեպքում չի թույլատրվում:

49. Ժամանակավոր խիտ տախտակամածը մասամբ կամ ամբողջապես քանդելու դեպքում միանգամայն պիտի արգելվի այդ շենքը մտնելը՝ համապատասխան ցանկապատերով, յեթե համաձայն նախորդ հոդվածների ապահովված անցքեր չեն շինված:

VI. ԱՆՑՔԵՐԻ ՇՐՋԱՓԱԿՈՒՄԸ

50 Բոլոր անցքերն ու ծակերը, անց ու դարձի, ծանրություններ փոխադրելու, հարկածածկի, կամարանցքի, լուսանցքի, սանդուխքների վանդակի, վերհան մեքենաների տեղերի և այլ ծակերը պիտի ծածկվին խիտ տախտակամածով և կամ շինվին բազրիքներ, առնվազն 1 մետր բարձրությամբ, 18 սմ. լայնության կողատախտակով:

51. Այն դռներն ու այլ ոժանդակ անցքերը, վոր տանում են դեպի դուրս կամ դեպի չծածկված տարածություն և վոր գտնվում են բարձրերում ու բանվորների անց ու դարձի ճանապարհի վրա, պիտի համապատասխան ձևով ցանկապատված լինեն և կամ բոլորովիմ փակված խիտ տախտակափակով:

VII. ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒՄ

52. $1\frac{1}{4}$ -ից ավելի, ինչպես և պակաս թիքով թյուն ունեցող տանիքներում աշխատելիս, յեթե տանիքի մակերևույթը ծածկված և բառուցյով, յեղյամով, կամ ընդհանրապես թաց ե, բանվորը պարանով կապված պիտի լինի գոտկատեղից, իսկ պարանի մյուս ծայրը ամրացված պիտի լինի մի վորևե մստահելի տեղ: Պարանը լավ վորակի պիտի լինի և հաստության շրջագիծը պակաս չպիտի լինի 40 մմ: (տրամագիծը 12 մմ.):

53. Տանիքի յեղերքին աշխատելիս, ինչպես որինակ կարնիդներն ամրացնելիս կամ ներկելիս՝ բանվորի կապված լինելը պարտադիր ե, յեթե նույնիսկ տանիքի թիքությունը շատ չնչին լինի:

54. Ապակեպատ տանիքների և լապտերների աշխատանքները կատարվում են այն պայմանով, վոր աշխատանքի տեղը տախտակից կամ մի այլ

նյութից խիտ տախտակամած լինի շինված, վոր պեսզի ապակիները և այլ իրերը չթափվեն:

55. Ապակեպատ տանիքների ու լապտերների վերանորոգման աշխատանքները թույլատրվում են միմիայն ամուր և զիմացկուն յեւրաններին կամ տախտակամածի վրայից:

VIII. ՎԵՐՔԱՇՆԵՐԻ (ПОДЕМНИК) ՅԵՎ ԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂ ՍԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՂՐՈՒՄԸ

56. Շինարարական նյութեր փոխադրելու համար ոժանդակ կառուցվածքի մեջ վերքաշներ և այլ բարձրացնող մեքենաների կառուցումն ու ոգտագործումը պետք ե համապատասխանի «բարձրացնող մեքենաների կառուցման, ստուգման և ոգտագործման կանոններին», վոր հաստատված ե Աշխժողկոմատի կողմից 1923 թվի հունիսի 24-ին և «բարձրացնող մեքենաների ու ոժանդակ հարմարությունների կառուցման, ստուգման և ոգտագործման կանոններին»՝ հաստատված Աշխժողկոմատի կողմից 1922 թ. մայիսի 11-ին: (Տես «պարտադիր վորոշումների և կանոնների ժողովածուն»՝ անվտանգության տեխնիկայի և արդյունաբերության սանիտարիայի մասին):

57. Վերքաշներն ու բարձրացնող մեքենաները գործադրելուց առաջ պիտի վափերացվեն

Աշխոյողումատի տեխնիկական հսկողութեան կողմից՝ նախորդ հոգովածում նախատեսնված «կանոնները» կարգով:

58. Շինարարական աշխատանքների չափերից ու տեղական պայմաններից բխող հանգամանքների շնորհիվ «Բարձրացնող մեքենաների կանոններից» (հոգվ. 56) շեղումներ անել թույլ տալ կարող են Աշխոյողումատի նահանգական մարմինները, կամ դրան համապատասխանող այլ մարմինները:

IX. ՇԵՆՔԵՐԻ ԱՐՇԵՍԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄԸ

59. Շինարարական աշխատանքների մեջ արհեստական լուսավորություն պիտի կիրառվի այն բոլոր դեպքերում, յերբ աշխատանքները կատարվում են գիշերը, փակված ակերում, ցերեկվա լույսի բացակայությամբ:

Բոլոր այն տեղերը՝ ուր աշխատանք է կատարվում, ինչպես և բոլոր մուտքերը, յեղքերը և անցքերը սկտք և լուսավորված լինեն բավարար չափով:

60. Բոլոր անցքերն, ու յեղքերը պիտի ունենան պահեստի լապտերներ, իրենց մոմերով:

61. Շենքի չլուսավորված մասերը, իրրակող աշխատանքներ չեն կատարվելու, սկտք և փակ-

ված լինեն և բանվորների անց ու դորձն այդ տեղերում արգելված պիտի լինի:

62. Խոտիվ արգելվում է ոգտագործել նավթի ձրալներ և մոմեր, տոննց աղակեպատ և ցոնցապատ լապտերի մեջ տեղավորելու:

63. Յեթե աշխատանքի վայրը հատվում է զագատար խողովակներին, թույլատրվում է ելեքտրական կամ հանքային աղահովիչ լապտերների լուսավորություն:

64. Շենքերում ելեքտրական լուսավորություն անցկացնելու դեպքում պիտի պահպանված լինեն այդ մասին հրատարակված հատուկ կանոնները, վոր բնդունված են ելեքտրատեխնիկական համառուական VIII համագումարի կողմից և վորպես պարտադիր վորոշում՝ առաջարկված է գործադրել ԽՍՀՄ-ի Աշխոյողումատի կողմից 1924 թվի սեպտ. 22-ին № 487. (ԽՍՀՄ—Աշխոյողում. տեղեկագիր 2924 թ. № 46): Բացի այդ պահպանված պիտի լինեն նաև հետևյալ կանոնները.

ա) Ինչպես դրսի, այնպես ել ներսի ելեքտրոլարերը պիտի անպատճառ չեղոքացրված լինեն:

Ծ ա ն ո թ ու թ յ ու ն. — Չչեղոքացրած պղնձալարեր գործադրելու դեպքում նրանք

տեղավորված պիտի լինեն փայտյա փակ-
ված տուփերի մեջ:

բ) Ելեքորալարը պիտի անցկացրված լինի
չեզոքացուցիչներով և զլանիկներով (ролики):

գ) Ելեքորալարերը պատերի ու ծակերի մի-
ջով պիտի անցկացրված լինեն Բերգմանյան խո-
ղովակների միջոցով:

դ) Ելեքորալարը պիտի ունենա ապահովիչ
և անջատիչ (выключатель), ըստ վորումս՝ ան-
ջատիչը տեղավորված պիտի լինի կամ մուտքի
մոտ և կամ բաշխիչ տախտակի վրա, աչքի ընկ-
նող տեղում:

յ) Արտաքին լապտերները պիտի ունենան
ծածկեր կամ լուսամփոփներ (մետաղյա) վորպես-
զի վտանգվելուց ապահովված լինեն:

65. Յերը աշխատանքները կատարվում են
արհեստական լուսավորության տակ, լուսավորող
պարագաների և նրանց մասեր բավարար պաշար
պիտի լինի:

66. Արհեստական լուսավորության հսկողու-
թյունն ու սպասարկումը պիտի հանձնվի հա-
կապես այդ գործի համար նշանակված մարդու:

Ճ. ՇԵՆՔԵՐԻ ՅԵՎ ՆՐԱ ՄԱՍԵՐԻ ՔԱՆԴԵԼԸ

67. Շենքերը քանդելու աշխատանքների ան-
միջական զեկավարության համար պիտի նշա-
նակվի մի պատասխանատու անձնավորություն,
վորը պիտի ունենա շինարարական աշխատանք-
ներ կատարելու իրավունք և նման աշխատանք-
ների բավարար փորձառություն:

68. Նախքան շենքի քանդելու աշխատանք-
ներին անցնելը, աշխատանքների համար պա-
տասխանատու անձը պիտի մանրամասնորեն հե-
տազոտի շենքը և այդ մասին կազմի արձանա-
գրություն, վորի մեջ մասնանշված պիտի լինի
թե՛ ա) վճիռ մասերն են յենթակա փլելու վտանգին
և վորո՞նք են զրանցից ամենավտանգավորները,
բ) հիշյալ մասերի կառուցվածքային կապը հա-
րակից շենքերի հետ, գ) փլելու վտանգ սպառնա-
լու հավանական պատճառները:

69. Մեկից ավելի հարկեր ունեցող, ինչպես
և մեկ հարկանի հիմնական և բարդ կառուցված-
քով շենքերը քանդելուց առաջ աշխատանքների
պատասխանատու անձը, բացի նախորդ հոդ-
վածում հիշված արձանագրությունից, պիտի
կազմի նաև աշխատանքների ծրագիր, վորի մեջ
պիտի ցույց տա:

ա) Ինչ միջոցներ պիտի ձեռք առնել, վորպէսզի շէնքը քանդելու աշխատանքն սկսելուց առաջ, ինչպես և աշխատանքի ընթացքում, հանկարծակի փլուզմներ տեղի չունենան, ինչպիսի՞ ժամանակավոր ամրութիւններ, հենարաններ, սյուներ և այլն պիտի շէնել:

բ) Ինչ միջոցներով ե նախատեսնվում քանդել շէնքը:

գ) Ինչ թվով բանվորներ են անհրաժեշտ հաջողութեամբ և անվտանգ քանդելու համար:

դ) Շէնքի վոր մասերից պիտի սկսել քանդելու աշխատանքները և հետագայում ինչպէ՞ս պիտի շարունակել:

յե) Աշխատանքի անվտանգ դարձնելու միջոցները՝ ցանկապատ կառուցելով ինչպես քանդվելիք շէնքի հարկավոր մասերում, այնպես և ներքան հարակից տեղերը—փողոցի կողմը, անցքերում և այլն:

զ) Ինչ միջոցներ պիտի ձեռք առնվի շէնքը քանդելու ժամանակ, վորպէսզի չփչացվեն և չըմերկացվեն ելեքտրոլարերը, տրանսֆորմատորները, կարելիները, ջրմուղը, կոյուղին և այլն:

70. Անհրաժեշտութեան դեպքում հետազոտման արձանագրութեանն ու աշխատանքի ծրագրին պիտի կցվեն նրանց մանրամասն բացատր-

րութիւններն ու համապատասխան հատակագծերը կամ եսքիզները:

71. Հետազոտութեան արձանագրութեանը, աշխատանքների ծրագրերը և նրանց վերաբերող բացատրութիւնները, հատակագիծն ու եսքիզներն ուղարկվում ե Աշխտողկոմատի նահանգային կամ այլ համապատասխան մարմին, աշխատանքներն սկսելուց ամենաքիչը յոթ ուր առաջ:

72. Շէնքը քանդելու աշխատանքներին անցնելուց առաջ աշխատանքների ղեկավարը՝ պատասխանատու անձը, պետք ե բոլոր մասնակցողներին ծանոթացնի աշխատանքի ամենավտանգավոր տեղերի ու մոմենտների հետ, սակայն դա դեռ չի ազատում նրան այն պարտականութիւնից, վոր ամեն մի նախագիշական միջոց ձեռք առնի դժբախտ պատահարները կանխելու համար:

73. Ներկայացրված ծրագրի մեջ ամեն տեսակի փոփոխութիւններ կամ շեղումներ կատարելու մասին աշխատանքների պատասխանատու անձը պիտի անմիջապես տեղեկացնի Աշխտողկոմատի նահանգային կամ այլ համապատասխան մարմին:

74. Մինչև շէնքի քանդելու աշխատանքներին անցնելն անհրաժեշտ ե,

75. Տանլիքները և շենքերն ալ լիքին մասերի
քանդելը, ինչպես որ ինտիկ՝ բրանդմաուսընների,

78. Յերկաթի թիթեղները, տանիքի փայտե մասերը և ընդհանրապես բարձրում տեղավորված ծանր և խոշոր նյութերը պիտի պոկել զգուշութեամբ և իջեցնել պարաններով կախելով, կամ ցած պցել միմիայն ցանկապատած տարածութեան վրա: Նույն կանոնը վերաբերում է նաև քարի, աղջուսի, կղմինդրի, գերաններին և այլնի ցած թափելուն, վորի համար, անկախ հիշված նախա-զգուշոպական միջոցներից, անհրաժեշտ և ոգտա-

դործել պարաններ, նովակներ (նովգան) (желоба), ըստ վորում՝ ցածը պիտի հսկիչ կանգնած լինի, կատարվող աշխատանքներից առաջացող վտանգը կանխելու համար:

78. Միջ-հարկային կրկնաձածկերը, վորտեղ աշխատանքներ են կատարվում, չփակված անցքեր չպիտի ունենան, իսկ ստորին շենքերի յիշումովը միանգամայն պիտի դադարեցվի:

79. Առաստաղը քանդելու ժամանակ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռք առնել ձեփը թափվելուց առաջացող դժբաղդ պատահարների դեմ:

80. Արգելվում է ծխելույզը կամ քարե սյուները քանդել և թափել առաստաղի վրա, ինչպես և ընդհանրապես քանդած նյութը թափել կամ դարսել առաստաղի, ոջորքի (накат) վրա:

Քանդվելուց ստացված ամբողջ նյութը անհրաժեշտ է անընդհատ իջեցնել ցած և չթուլատրել, վոր աշխատանքների ընդհատումների ժամանակ նրանք մնան իրենց տեղում:

81. Արմատական թաղերը քանդելու ժամանակ պիտի պահպանվեն հետևյալ կանոնները,

ա) Տաշտաձև, փակ թաղերը և կամարները քանդելու ժամանակ, ինչպես և այն կամարները կամ նրանց հիմքերը քանդելիս, վորոնց կայունությունը կասկած է առաջացնում, նրանց տակը

պիտի համապատասխան ամրությամբ կամարակապ (кружал) շինել:

բ) Ուղիղ գծով կազմած թաղերի (ղլանաձև, խաչաձև և այլն) քանդելը թույլատրվում է նաև առանց կամարակապի, (կրուժալ) միայն այն պայմանով, վոր աշխատանք սկսվի կողպեքից դեպի կրունկները, (ներքան) վորոշ կտորներով՝ աղյուսի կամար քանդելիս վոչ ավելի մեկ աղյուսաշարից, իսկ բնառնային կամար քանդելիս՝ վոչ ավելի մեկ մետրից, ըստ վորում բանվորը կանգնած պիտի լինի կամարի դեռևս ձեռք չտված մասի վրա:

գ) Կորագլիծ կամարների և թաղերի (գմբեթաձև և այլն) քանդելը պիտի սկսվի կողպեքից, կամարի կառուցվածքին համապատասխանող աստիճանականությամբ:

82. Սանդուխքների բազրիքները պիտի քանդվեն վոչ թե միանգամից, այլ աստիճանաբար, սանդուխքների քանդելուն զուգընթաց:

83. Փայտանյութերի քանդելը պիտի հանձնարարել միմիայն վործված բանվորներին:

Միևերը, գերանները և սյուները վերցնելիս հատուկ զգուշությամբ պիտի վարվել: Անհրաժեշտ դեպքում, ինչպես որինակ սյուներից կամ ցցերից յերկաթակապեր կամ այլ կապեր հանե-

լիս՝ բանվորը պիտի կապված լինի, կամ պիտի հատադործի ժանիքավոր վոտնկապեր, յեթի հընարավոր և անվտանգ կերպով ոգտադործել այն:

84. Քանդելուց հետո ստացված նյութերը այնպես պիտի դասավորվեն, վոր չթափվեն, չըփլեն և դրանով վորեւ մեկին վնաս չըհասցնեն:

Նյութերը դասավորելիս անցքերում թափված չպիտի լինեն ջարդած ապակու կտորներ, հին թիթեղի կտորներ, ինչպես և մեխերով ու յերկաթակապերով տախտակներ: Գլխերն՝ բը, յեթե անցքերը փակված չեն լինում, պիտի լուսավորված լինեն:

85. Շենքը քանդելուց հետո առաջացած փոսերը, մինչև հողով լցնելը պիտի վստահելի կերպով ցանկապատած լինեն:

86. Այն դեպքերում, յերբ քարե շենքերի կամ առանձին պատերի, ծխնելույղների և այլնի աստիճանաբար վերից վար քանդելը վտանգավոր և կամ տեխնիկապես դժվար իրագործելի, թույլատրվում և շենքի կամ պատի հիմքը ծակել, անցք բաց անել հատուկ ծակող հարմարություններով և ապա շուռ տալ (փլեցնել):

87. Շենքը փլեցնելուց առաջ անհրաժեշտ և

կատարել հետևյալ նախապատրաստական աշխատանքները.

ա) Յեթե փլեցնելու տեղը փակ և, հոգ տանել ազատ ու ապահով դուրս գալու տեղեր շինելու մասին:

բ) Քանդել թաղերը, վառարանները և շենքի ներսում գտնվող խոշոր զանգվածները, վորոնք իրենց մեջ զգալի թվով էողովակներ են պարունակում, ինչպես և ընկնելու վտանգի մեջ յեղած մասերը (կոտրված կամարները, կարնիդները) և այլն, վորի համար պիտի շինել համապատասխան տախտակամած:

գ) Հեռացնել գերաններն ու աստիճանները՝ նախորոք մաքրելով քարային և աղյուսի փըշրանքից:

88. Պատերի կամ շենքերի հիմքում անցքեր բաց անելը պիտի կատարվի աստիճանաբար, մասմաս, բացած անցքերը փակելով միանման չոր և նավթ ծծած գերաններով, միևնույն չափի ու միևնույն փայտից: Անցքերը վերջնականապես բանալուց հետո նրանց մեջ դրված գերանները վառվում են միաժամանակ:

Շրջալ ձևով փլեցրած շենքերի զանազան մասերում նախորոք շինվում են խարխիս (ахке-

ра), վորոնց ամրացվում են պինդ պարաններ (трос), քանդելու այն մասերը, վորոնք գերանները վառվելուց հետո ել կանգուն են մնացել:

89. Փլեցնելու ժամանակ աշխատանքների մեջ խիստ հետևողականություն պետք է պահվի: Փլեցումը պիտի կատարվի պատասխանատու ղեկավարի անմիջական հսկողությամբ տակ:

90. Յեթև անհրաժեշտ է փլեցնել շենքի մասերը, կամ հենց շենքերը միաժամանակ յերկու կամ միքանի տեղում, վերջիններխ միջև յեղած տարածությունը պիտի լինի՝ ամուր հողի դեպքում վոչ պակաս քան բարձրություն վեցապատիկը, իսկ միջակ ու թույլ հողի դեպքում՝ վոչ պակաս շենքի կամ նրա ամենաբարձր մասի բարձրություն ութնապատիկից:

XI ՆԵՐԿԱ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

91. Սույն կանոնները գործադրության մեջ են մտնում միութենական հանրապետությունների սահմաններում՝ համապատասխան աշխատանքի կոմիտարիատների կարգադրությամբ:

92. Սույն կանոնները պիտի փակցվեն, կախվեն շինարարական աշխատանքներ կա-

տարվող վայրերում, վորպեսզի բանվորները կարողանան ծանոթանալ կանոններին:

93. Սույն «կանոններին» խախտման հանցագործները աշխատանքի տեսչություն միջոցով պատասխանատվության են յենթարկում միութենական հանրապետությունների քրեական ուժերի և գրքի համապատասխան հոդվածներով:

94. Սույն «կանոնները» գործադրության մեջ դնելու հետ միասին (հոդված 91) վերանում են ՌՍՖՍՀ Աշխտողկոմի հետևյալ վորոշումները, վորոնք համաձայն Աշխտողկոմատի ժՏԳՍ-ի 14/XI 23 թ. վորոշման ուժի մեջ ելին մտել ամբողջ ՍՍՀՄ-ի սահմաններում (Աշխտողկ. տեղեկագիր 23 թվի № 11135):

ա) ՌՍՖՍՀ Աշխտողկոմատի 1920 թվի մայիսի 5-ի պարտադիր վորոշումը շինարարական աշխատանքներն անվտանգ դարձնելու միջոցների մասին «պարտադիր վորոշումների ու կանոնների ժողովածու շին. աշխ. անվտանգ և առողջ տեխնիկայի մասին» պրակ 1:

բ. ՌՍՖՍՀ Աշխտողկոմատի 1920 թվի 23/II-րդ հաստատած կանոնները փայտի շենքեր քանդելու աշխատանքներն անվտանգ դարձնելու

միջոցներին մասին «պարտադիր վորոշումներ ու
կանոնների ժողովածու անվտանգ տեխնիկայի և
արդյունաբ. առողջ. մասին» պրակ 1-ին:

ԽՍՀՄ-ի աշխօղկում.

ՇՄԻՏԴ


Աշխօղկումի աշխատատեղում. բաժնի վարիչի
տեղակալ

ԶԱՐՈՄԱԿԻ

Անվտանգութ. տեխնիկա յիւր վարիչ
ԿՈՒԴԻՅԱՎՅԵՎ

Ճիշտ և

իս. կառուցողների կոնստրուկտիվ գործերի վարիչի
ՄԱԶՈՒՐԻՆԱ

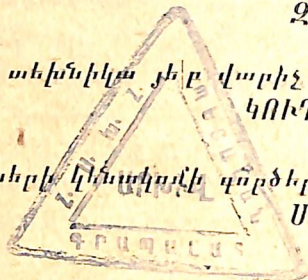

Գրառեպլար 231բ

տիրած 2500 պատ. 73

Տպարան ՀՆՐՄԵՍ հրատ. Յերեան, Մարքսի փողոց № 29.

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0943266